

## Paso 1 - Confirme Tipo de Arnés



Los arneses de 3 cables son para vehículos sin puertos J1939 y New Holland (recomendado). Los puertos J1939 suelen estar ubicados al lado del asiento del operador o debajo de la columna de dirección.


**Vehículos compatibles comunes:**  
Kubota, New Holland, ATV, Máquinas anteriores al 2000

① Utilice el arnés J1939 para máquinas con puerto J1939.

## Herramientas necesarias

- 1x Prensador de alambre y cortadores
- 1x Pelacables
- 1x voltímetro digital
- 1x destornillador multipunta
- 1x llave de tubo


## Paso 2 - Ensamble el Arnés

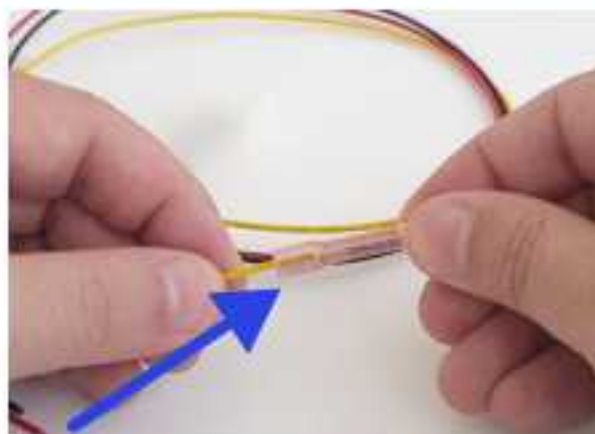

Usando prensador de cables, conecte los portafusibles a los cables **Rojo** y **Amarillo**.

- Prensar uno de los conectores de empalme a tope incluidos hasta el extremo del cable **amarillo**.
- Prensar el extremo abierto del paso anterior en un extremo del portafusibles.
- Con una pistola de calor u otra fuente de calor, encoja con calor los conectores de empalme a tope.


① Repita los pasos anteriores para el cable **Rojo**.

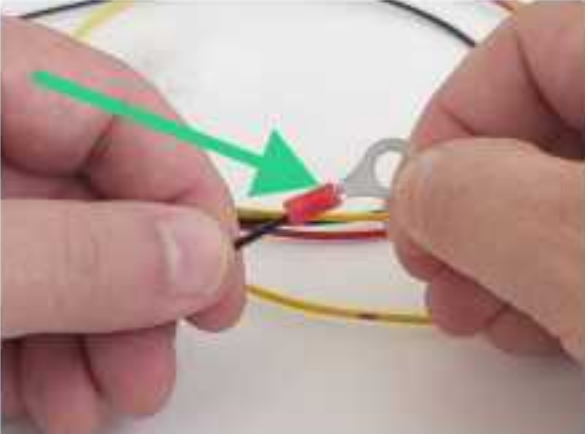

● Con el prensador de alambre, preñe el terminal de anillo en el cable **Negro**.



El montaje debería verse así.

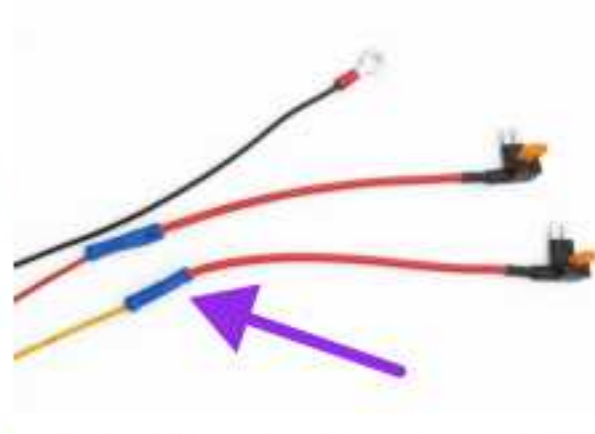

● Los cables deben venir con el aislamiento previamente pelado; Listo para prensar en un portafusibles adicional.

## Paso 3 - Conecta el Arnés de 3-Cables al Dispositivo GPS



- Conecte el lado del portafusibles y el lado del dispositivo del arnés de 3 cables juntos.

## Paso 4 - Conecte el Cable Rojo al Fusible de Potencia Constante



**Vehículo Apagado**



- Localice y verifique un fusible de fuente de batería constante de +12/24 V en el panel de fusibles del vehículo. Conecte el extremo del portafusibles **rojo** al adaptador (Add-A-Fuse). Y conecte el portafusibles **rojo** Add-A-Fuse al fusible de alimentación constante del vehículo.

① Un fusible adecuado tendrá +12/24V (alimentación) en todo momento cuando el vehículo esté apagado.

## Paso 5 - Conecte el Cable Amarillo al Fusible de la Fuente de Encendido



**Vehículo Encendido**



- Localice y verifique un fusible de alimentación de encendido de +12/24 V en el panel de fusibles del vehículo. Conecte el extremo del portafusibles adicional (Add-A-fuse) del cable **amarillo** al fusible de encendido del vehículo.

① Un fusible adecuado tendrá +12/24 V (alimentación) cuando el vehículo esté encendido y 0 V cuando el vehículo esté apagado.

## Paso 6 - Cable negro a tierra



- Conecte el terminal de anillo a tierra verificada usando un tornillo existente o un tornillo autorroscante (no incluido).

① La superficie del suelo debe ser de metal desnudo.

## Paso 7 - Montar el Dispositivo GPS



- Asegure el dispositivo usando tornillos autorroscantes y/o bridas en una ubicación estable.

① El dispositivo debe estar asegurado y estable.  
① Pegue la etiqueta del dispositivo incluida al dispositivo GPS.

## Paso 8 - Prueba



Arranque el vehículo y verifique el patrón de LED.

- ① Espere hasta 15 minutos para que los LED estén fijos.
- ① Conduzca la máquina fuera del taller para evitar que el techo interfiera con las señales.

## Solución de Problemas

### Notificaciones Visuales (LED)

| Color | LED Parpadeante                                    | LED Fijo                                     |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Rojo  | Encendido y actualización de firmware pendientes.  | Encendido y descargado del último firmware.  |
| Azul  | El GPS está encendido pero no conectado.           | El GPS está encendido y conectado.           |
| Verde | El módem celular está encendido pero no conectado. | El módem celular está encendido y conectado. |

### 1. El dispositivo no se enciende.

a. Verifique la conexión del cable al fusible de potencia constante.

### 2. El vehículo siempre muestra que está encendido.

a. Verifique la conexión del cable de encendido (amarillo) al fusible de encendido.

**Escanee el código QR para verificar la comunicación del dispositivo**



Si necesita ayuda, tiene piezas dañadas o faltan, envíe un correo electrónico a support@intelliculture.com o llame al +1 (831) 525-1785 (inglés y español).