


Paso 1 - Confirmar el Tipo de Arnés

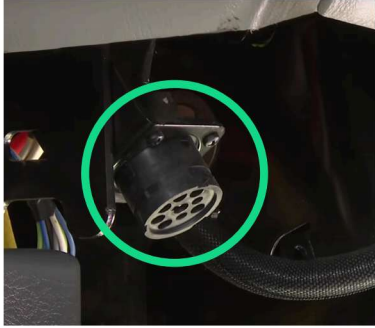

Excepto en el caso de New Holland, si hay un puerto J1939 disponible, utilice el arnés J1939. Los puertos J1939 suelen estar ubicados al lado del asiento del operador o debajo de la columna de dirección.

Vehículos compatibles comunes:

John Deere

① Utilice un arnés de 3 cables para máquinas sin puerto J1939.

① Las máquinas New Holland deben utilizar un arnés de 3 cables; instale el arnés J1939 bajo su propia riesgo.

Herramientas Necesarias

1x Destornillador


Paso 2 - Conecte el Arnés al Puerto J1939



● Conecte el arnés al puerto J1939. Gire el collar de bloqueo para asegurar la conexión.

① Los motores CAT y Perkins requieren un arnés adicional (no incluido).

Paso 3 - Conecte el Arnés al Dispositivo GPS

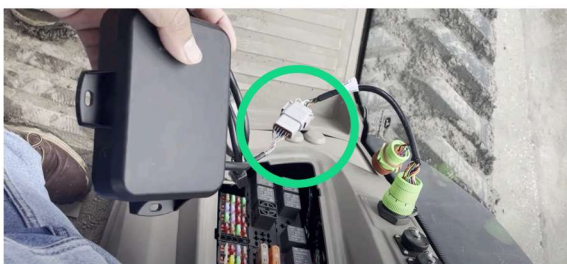

● Conecte el arnés al dispositivo GPS.

Paso 4 - Montar el Dispositivo GPS



- Asegure el dispositivo usando tornillos autorroscantes y/o bridas en una ubicación estable.
- ① El dispositivo debe estar asegurado y estable.
- ① Pegue la etiqueta del dispositivo incluida al dispositivo GPS.

Paso 5 - Prueba



Arranque el vehículo y verifique el patrón de LED.

- ① Espere hasta 15 minutos para que los LED estén fijos.
- ① Conduzca la máquina fuera del taller para evitar que el techo interfiera con las señales.

Red LED
Device configuration

Green LED
Cellular network

Blue LED
GPS network

Solución de Problemas

Notificaciones Visuales (LED)

Color	LED Parpadeante	LED Fijo
Rojo	Encendido y actualización de firmware pendientes.	Encendido y descargado del último firmware.
Azul	El GPS está encendido pero no conectado.	El GPS está encendido y conectado.
Verde	El módem celular está encendido pero no conectado.	El módem celular está encendido y conectado.

Escanee el código QR para verificar la comunicación del dispositivo



Si necesita ayuda, tiene piezas dañadas o faltant, envíe un correo electrónico a support@intelliculture.com o llame al +1 (831) 525-1785 (inglés y español).